ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την προστασία του φούρνου και της οθόνης από την προθέρμανση, παρακολουθείται η θερμοκρασία της χειρολαβής. Εάν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, ο φωτισμός στο πίσω μέρος της οθόνης σβήνει. Μετά από λίγα λεπτά ανάβει πάλι. Για τον ίδιο λόγο ο φούρνος μπορεί να εκτελέσει μια διαδικασία ψύξης. Κατά τη διάρκεια αυτή εμφανίζεται η λέξη COOL. Ο ανεμιστήρας και το φως είναι σε λειτουργία. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μετά από αυτή τη διαδικασία ο φούρνος σβήνει αυτόματα. Η λειτουργία κρυώματος μπορεί να διακοπεί χωρίς να προκαλέσετε καμία βλάβη στο φούρνο ανοίγοντας την πόρτα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κατά IEC 60705.

Η Διεθνής Επιτροπή Ηλεκτροτεχνίας (International Electrotechnical Commission), έχει αναπτύξει ένα πρότυπο για συγκριτικό έλεγχο της θερμικής απόδοσης διαφόρων φούρνων μικροκυμάτων. Για το συγκεκριμένο φούρνο συνιστούμε τα εξής:

Δοκιμή	Ποσότητα	Χρόνος περίπου	ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ	Δοχείο
12.3.1	1000 γρ.	11 λεπτά	750 W	Πυρέξ 3.227
12.3.2	475 γρ.	5 λεπτά	750 W	Πυρέξ 3.827
12.3.3	900 γρ.	15 λεπτά	750 W	Πυρέξ 3.838
13.3	500 γρ.	2 λεπτά 12 δευτ	Ταχεια αποψυξη (jet defrost)	

4619 694 48792

GR

Whirlpool Sweden AB

Jet Chef

JT 356

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

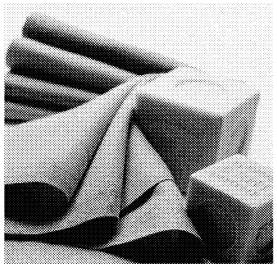

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

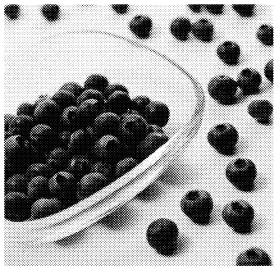

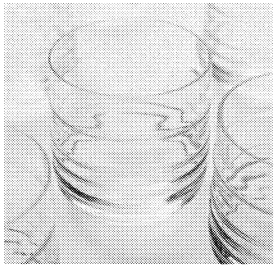

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

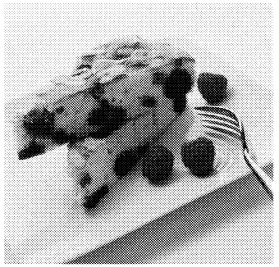

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по експлуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση **του σπιτιού σας**.

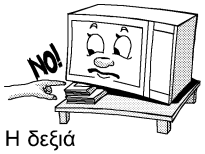

Τοποθετήστε το φούρνο πάνω σε μια σταθερή οριζόντια επιφάνεια αρκετά δυνατή για να αντέχει το φούρνο και τα σκεύη που θα βάλετε μέσα. Η δεξιά πλευρά της συσκευής είναι η βαριά πλευρά. Να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του φούρνου.

Τοποθετήστε το φούρνο σε κάποια απόσταση από άλλες πηγές θερμότητας. Ο αέρας που αναρροφά ο φούρνος για την ψύξη του δεν πρέπει να έχει θερμοκρασία πάνω από 35°C. Για επαρκή εξαερισμό της συσκευής, πρέπει να υπάρχει χώρος τουλάχιστον 20 εκατοστών πάνω από το φούρνο. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια του φούρνου μικροκυμάτων είναι στη θέση τους και ότι ο χώρος κάτω από το φούρνο είναι κενός για να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας. Ο φούρνος λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που κυμαίνεται από +5°C έως +35°C.

Ο φούρνος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί να τοποθετηθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνεια με ύψος χαμηλότερο **από 850 mm από το δάπεδο.**
Για καλύτερη ορατότητα της οθόνης, τοποθετήστε το φούρνο με τρόπο ώστε η οθόνη να βρίσκεται κάτω από ή στο ύψος των ματιών σας όταν στέκεστε μπροστά του.

Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές πινακίδες του φούρνου μικροκυμάτων που βρίσκονται στο πλαϊνό μέρος του τοιχώματος του φούρνου. Αυτές εμποδίζουν το λίπος και τα σωματίδια του φαγητού να μπουν στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει πάθει ζημιά. Ελέγξτε αν η πόρτα του φούρνου κλείνει καλά πάνω στο πλαίσιο του φούρνου και αν το λάστιχο της πόρτας έχει πάθει ζημιά. Αδειάστε το φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό του με μαλακό, βρεγμένο πανί.

Μην χρησιμοποιήσετε το φούρνο αν είναι κατεστραμμένο το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις, αν ο φούρνος δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει ή έχει πάθει άλλη ζημιά. Μη βάζετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις στο νερό. Κρατήστε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή άλλης ζημιάς.

ΑΦΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Όταν βάλετε τη συσκευή στην πρίζα ή μετά από διακοπή ρεύματος, η οθόνη είναι κενή. Αν θέλετε, ο φούρνος μπορεί να εμφανίζει ένα ψηφιακό Ρολόι 24-ωρης λειτουργίας. Αν η λειτουργία του Ρολογιού δεν είναι προγραμματισμένη, η οθόνη θα παραμείνει κενή, μέχρι να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος ή το χρονοδιακόπτη.

Ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.

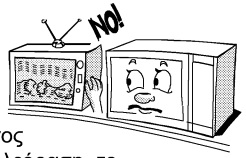

Μπορεί να έχετε κακή λήψη της τηλεόρασης και παρεμβολές στο ραδιόφωνο, αν ο φούρνος βρίσκεται κοντά στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία.

Η γείωση αυτής της συσκευής είναι υποχρεωτική. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό προσώπων και ζώων ή για υλικές ζημιές που οφείλονται στην παράβαση αυτής της οδηγίας.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

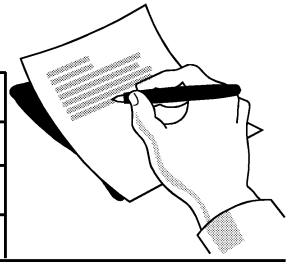

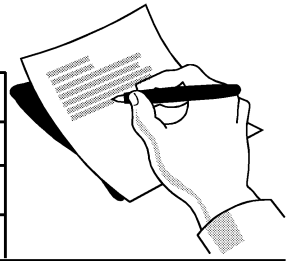

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Τα ανοίγματα εξαερισμού του φούρνου *δεν πρέπει να καλύπτονται. Η απόφραξη των ανοιγμάτων εισόδου ή εξόδου του αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φούρνο ή να δώσει φτωχά αποτελέσματα στο μαγείρεμα.*

Μη ζεσταίνετε, ούτε να χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά μέσα ή κοντά στο φούρνο. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Μη χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς σε αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ζεσταίνετε ή να μαγειρεύετε φαγητό. Δεν προορίζεται για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να στεγνώσετε υφάσματα, χαρτί, μπαχαρικά, βότανα, ξύλο, λουλούδια, φρούτα ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αν πάρει φωτιά κάποιο υλικό μέσα ή έξω από το φούρνο, αφήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή και σβήστε το φούρνο. Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα ή κλείστε την παροχή ρεύματος από τον πίνακα ασφαλειών ή ασφαλειοδιακοπτών.

Μην παραψήνετε το φαγητό. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην αφήνετε το φούρνο από την προσοχή σας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε χαρτί, πλαστικό ή άλλα αναφλέξιμα υλικά στο μαγείρεμα. Το χαρτί μπορεί να καψαλιστεί ή να καεί, ενώ μερικά πλαστικά μπορεί να λειώσουν αν τα χρησιμοποιήσετε κατά το ζέσταμα φαγητού.

Μην αποθηκεύετε, ούτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή στο ύπαιθρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά στο νεροχύτη της κουζίνας, σε υγρά υπόγεια, κοντά στην πισίνα ή σε ανάλογους χώρους.

Ποτέ μη στηρίζεστε στην πόρτα όταν είναι ανοικτή, και μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτήν.
Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε.

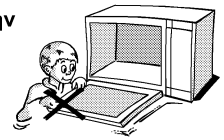

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Να αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το φούρνο *μόνο με επιτήρηση από ενήλικα, και αφού τους έχετε δώσει κατάλληλες οδηγίες για να μπορούν να χρησιμοποιούν το φούρνο με ασφάλεια και να καταλαβαίνουν τους κινδύνους που προέρχονται από κακή χρήση.*
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες, χωρίς επιτήρηση. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Εάν ο φούρνος σας έχει άλλες πηγές θερμότητας που μπορούν να συνδυαστούν με μικροκύματα, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο υπό επιτήρηση από ενήλικο άτομο λόγω των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να ζεστάνετε οτιδήποτε σε αεροστεγή συσκευασία. Η πίεση μέσα στη συσκευασία αυξάνεται και μπορεί να γίνει ζημιά όταν το ανοίξετε ή να εκραγεί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τα λάστιχα της πόρτας και τα σημεία όπου εφαρμόζει η πόρτα *πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ζημιές. Αν έχουν πάθει ζημιά αυτά τα σημεία, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από κάποιον ειδικευμένο τεχνικό σέρβις.*

ΑΥΓΑ

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να ψήσετε ή να ζεστάνετε ολόκληρα αυγά, με ή χωρίς το τσόφλι, γιατί μπορεί να σκάσουν ακόμα και μετά το ψήσιμο στο φούρνο μικροκυμάτων.



Εάν δε χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του Grill τακτικά, *υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, εξαιτίας της πιθανής συσσώρευσης υπολειμμάτων τροφής και λίπους, κάτω από τη σχάρα. Για να μειώσετε αυτόν τον κίνδυνο, θα πρέπει να λειτουργείτε το Grill για 10 λεπτά μια φορά το μήνα για να καθαρίζουν τα στοιχεία.*

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση!

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργήσει *χωρίς να υπάρχει φαγητό στο φούρνο όταν χρησιμοποιείτε τα μικροκύματα. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να κάνει ζημιά στη συσκευή.*

Αν θέλετε να δοκιμάσετε τη λειτουργία του φούρνου, βάλτε μέσα ένα ποτήρι νερό. Το νερό θα απορροφήσει την ενέργεια των μικροκυμάτων και ο φούρνος δεν θα πάθει ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο για να αποθηκεύετε οτιδήποτε.

Βγάλτε τα συρματάκια που κλείνουν *τις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες πριν τις βάλετε στο φούρνο.*

ΒΑΘΥ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για τηγάνισμα σε παχύ στρώμα λαδιού, γιατί η θερμοκρασία του λαδιού δεν ελέγχεται.

ΥΓΡΑ

Όταν ζεσταίνετε ροφήματα ή νερό στο φούρνο μικροκυμάτων, μπορεί να υπερθερμανθούν πάνω από το σημείο βρασμού, χωρίς ενδείξεις αναβρασμού. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το καυτό υγρό να βράσει και να χυθεί απότομα.
Για να αποτραπεί αυτή η πιθανότητα, πρέπει να γίνουν τα εξής:

1. Αποφύγετε τη χρήση δοχείων με ίσιες πλευρές με στενό λαιμό.
2. Ανακατέψτε το υγρό πριν βάλετε το δοχείο στο φούρνο και αφήστε το κουτάλι μέσα στο δοχείο.
3. Αφού ζεσταθεί το υγρό, αφήστε το ακίνητο για λίγο και ανακατέψτε το πάλι, πριν βγάλετε προσεκτικά το δοχείο από το φούρνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη χρήση του φούρνου, τα σκεύη και τα μέρη του φούρνου, μπορεί να ζεσταθούν. Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια ή πανιά για να μην πάθετε εγκαύματα, όταν θέλετε να πιάσετε σκεύη, εξαρτήματα του φούρνου ή το σκεύος, μετά το μαγείρεμα.

Να συμβουλεύεστε πάντα ένα βιβλίο μαγειρικής για φούρνους μικροκυμάτων, για περισσότερες λεπτομέρειες, ειδικά, εάν μαγειρεύετε ή ζεσταίνετε ένα φαγητό το οποίο περιέχει αλκοόλ.

Αφού ζεστάνετε υγρό σε μπιμπερό ή παιδική τροφή σε βάζο, να ανακατεύετε πάντα και να ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν το δώσετε στο παιδί σας. Έτσι θα εξασφαλίσετε ότι το υγρό ή η τροφή έχει ζεσταθεί ομοιόμορφα και δεν υπάρχει κίνδυνος να ζεματιστεί ή να πάθει εγκαύματα το παιδί.
Φροντίστε να βγάλετε το καπάκι του βάζου ή τη θηλή του μπιμπερό πριν το ζεστάνετε!

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Αν δεν λειτουργεί ο φούρνος, μην τηλεφωνήσετε στο σέρβις, αν δεν κάνετε αυτούς τους ελέγχους:

* Ελέγξτε αν είναι στη θέση τους ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του.
* Ελέγξτε αν το φις έχει μπεί καλά στην πρίζα.
* Ελέγξτε αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
* Ελέγξτε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι έχετε ρεύμα.
* Ελέγξτε ότι ο φούρνος έχει επαρκή εξαερισμό.
* Περιμένετε δέκα λεπτά και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε πάλι το φούρνο.
* Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πριν προσπαθήσετε πάλι.
* Κατά τη διάρκεια μερικών λειτουργιών μπορεί να εμφανιστεί ένα σύμβολο "[_ _ _]". Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι ο φούρνος κάνει κάποιους υπολογισμούς προκειμένου να επιτύχει ένα καλό αποτέλεσμα.

Έτσι θα αποφύγετε άσκοπα τηλεφωνήματα, για τα οποία χρεώνεστε.
Όταν τηλεφωνήσετε στο Σέρβις, πρέπει να δώσετε τον αριθμό σειράς και το μοντέλο του φούρνου (δείτε την Πινακίδα αναγνώρισης). Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι της εγγύησης.

Σημαντικό:
Αν το ηλεκτρικό καλώδιο χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να αντικατασταθεί με γνήσιο ανταλλακτικό, το οποίο θα προμηθευτείτε από το σέρβις μας. Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το σέρβις μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό*. Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο από εκπαιδευμένο άτομο να εκτελέσει εργασίες σέρβις ή επισκευής, οι οποίες απαιτούν αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων.* ***Μην αφαιρείτε κανένα από τα καλύμματα.***

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συσκευασία

Το κουτί της συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως πιστοποιεί το σύμβολο της ανακύκλωσης. Πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις για την αποκομιδή του. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να είναι επικίνδυνα (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από τα παιδιά.

Συσκευή

Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να διαλύσετε τη συσκευή, η αποκομιδή της πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις για την αποκομιδή αποβλήτων. Πριν τη διαλύσετε, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μη μπορεί η συσκευή να μπεί στην πρίζα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός είναι η μόνη συντήρηση που κανονικά χρειάζεται. Πρέπει να γίνεται με το φούρνο μικροκυμάτων βγαλμένο από την πρίζα.

Αν δε διατηρείτε το φούρνο καθαρό αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες στην επιφάνεια, που ως αποτέλεσμα θα έχουν τη μείωση της ζωής της συσκευής και πιθανόν να προκύψουν διάφοροι κίνδυνοι.

Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια μέσα στο θάλαμο του φούρνου. Θα χαράξουν την επιφάνεια.

Σε τακτικά διαστήματα, και ιδιαίτερα αν έχει χυθεί φαγητό, βγάλτε τον περιστρεφόμενο δίσκο και τη βάση του, καθαρίστε και σκουπίστε τον πυθμένα του φούρνου.

Ο φούρνος αυτός έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του.

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων, αν έχετε βγάλει τον περιστρεφόμενο δίσκο για καθαρισμό.

Χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό, νερό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου, την εμπρός και πίσω επιφάνεια, καθώς και το πλαίσιο της πόρτας.

Μην αφήνετε να συσσωρεύονται λίπη ή υπολείμματα φαγητού γύρω από την πόρτα.

Για τους επίμονους λεκέδες, βράστε στο φούρνο μια κούπα νερό για 2 με 3 λεπτά. Ο ατμός θα μαλακώσει τους λεκέδες.

Η προσθήκη λίγου χυμού λεμονιού σε ένα φλιντζάνι νερό, η τοποθέτηση του στον περιστρεφόμενο δίσκο και το βράσιμο του για λίγα λεπτά μπορεί να εξαλείψει τις οσμές από το εσωτερικό του φούρνου.

Καθαριστικά που χαράζουν, *συρμάτινα σφουγγαράκια, πανιά με τραχιά επιφάνεια κλπ. μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πίνακα ελέγχου, καθώς και στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου. Χρησιμοποιήστε σφουγγάρι με ήπιο απορρυπαντικό ή χαρτί κουζίνας με υγρό για τζάμια. Βάλτε υγρό για τζάμια σε χαρτί κουζίνας.* ***Μην*** *ψεκάζετε απευθείας πάνω στο φούρνο.*

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:

Βάση περιστρεφόμενου δίσκου

Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος

Καπάκι



Χερούλι τηγανιού



Σχάρα



Χύτρα

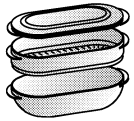

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ:

Το τηγάνι πρέπει να καθαρίζεται με ελαφρό απορρυπαντικό και νερό. Τα πολύ λερωμένα σημεία μπορείτε να καθαρίσετε με συρμάτινο σφουγγαράκι και ελαφρό καθαριστικό.



Να αφήνετε πάντα το τηγάνι να κρυώσει πριν το καθαρίσετε.

Μη βάζετε ή ξεπλένετε το τηγάνι στο νερό, όταν είναι καυτό. Η απότομη ψύξη μπορεί να το καταστρέψει.

Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια. Θα χαράξει την επιφάνεια.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΕΝΙΚΑ

Υπάρχουν διάφορα αξεσουάρ διαθέσιμα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.

Πριν μαγειρέψετε, βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτεείναι πυρίμαχα και επιτρέπουν στα μικροκύματα να περνούν από μέσα.

Οταν τοποθετείτε τρόφιμα και αξεσουάρ στο φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό του φούρνου. **Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό με μεταλλικά αξεσουάρ ή αξεσουάρ με μεταλλικά τμήματα**.

Αν μεταλλικά αξεσουάρ έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου, ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να προκληθεί σπινθηρισμός και ο φούρνος να πάθει ζημιά.

Να ελέγχετε πάντα αν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο.

Πριν μαγειρέψετε, βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και επιτρέπουν στα μικροκύματα να τα διαπερνούν.

ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ



Χρησιμοποιήστε την ειδική βάση κάτω από το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο. Ποτέ μη βάζετε άλλα σκεύη πάνω στη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου.

* Τοποθετήστε τη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου στο φούρνο.

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Χρησιμοποιήστε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο όπως όταν μαγειρεύετε. Συγκεντρώνει τα κομμάτια φαγητού που πέφτουν και τα υγρά που τρέχουν και τα οποία διαφορετικά θα λέρωναν και θα λέκιαζαν το εσωτερικό του φούρνου.

* Τοποθετήστε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στην ειδική βάση.

ΚΑΠΑΚΙ

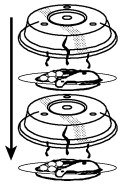

Το καπάκι χρησιμοποιείται για να σκεπάζει το φαγητό μόνο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και του ζεστάματος στα μικροκύματα και βοηθά στη μείωση του πιτσιλίσματος, παρακρατά την υγρασία του φαγητού καθώς επίσης μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο.

Χρησιμοποιείτε το καπάκι για το ζέσταμα σε δύο επίπεδα

ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΗΓΑΝΙΟΥ

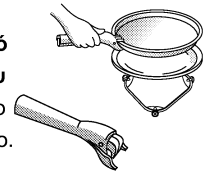

Χρησιμοποιήστε το ειδικό χερούλι του τηγανιού που διατίθεται για να βγάλετε το καυτό τηγάνι από το φούρνο.

ΤΗΓΑΝΙ



Βάλτε το φαγητό απευθείας πάνω στο τηγάνι. Όταν χρησιμοποιείτε το τηγάνι, να το ακουμπάτε πάντα πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

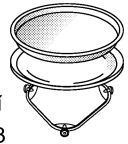

Μην ακουμπάτε σκεύη πάνω στο τηγάνι, γιατί ζεσταίνεται πολύ γρήγορα και είναι πολύ πιθανό να καταστρέψει το σκεύος.

Το τηγάνι μπορεί να προθερμανθεί πριν το χρησιμοποιήσετε (το πολύ 3 λεπτά). Χρησιμοποιήστε πάντα τη λειτουργία Crisp για να προθερμάνετε το τηγάνι.

ΣΧΑΡΑ



Χρησιμοποιήστε τη σχάρα όταν μαγειρεύετε στο γκριλ, ή στο συνδυασμό γκριλ.

ΧΥΤΡΑ

Χρησιμοποιήστε τη χύτρα με τη σχάρα ατμού για φαγητά όπως ψάρια, λαχανικά και πατάτες.

Χρησιμοποιήστε τη χύτρα χωρίς τη σχάρα ατμού για φαγητά όπως ρύζι, πάστες και λευκά φασόλια.

Τοποθετείτε πάντα τη χύτρα πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αυτό το αυτόματο σύστημα ασφαλείας ενεργοποιείται ένα λεπτό αφού ο φούρνος επανέλθει σε “αναμονή” (ο φούρνος βρίσκεται σε “αναμονή”, όταν εμφανίζεται η εικοσιτετράωρη ένδειξη του ρολογιού ή, αν δεν έχει ρυθμιστεί το Ρολόι, όταν η ένδειξη είναι κενή).

Η πόρτα πρέπει να ανοίξει και να κλείσει, όπως όταν βάζετε φαγητό στο φούρνο, για να απενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας. Διαφορετικά η οθόνη θα εμφανίσει **“door”**.

ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Για να σταματήσετε το μαγείρεμα:
Μπορείτε να σταματήσετε το μαγείρεμα για να ελέγξετε, να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό ανοίγοντας την πόρτα. Η ρύθμιση θα διατηρηθεί για 10 λεπτά.

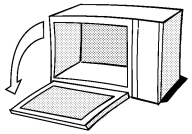

Εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε το μαγείρεμα:
Βγάλτε το φαγητό, κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί STOP

Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα:
Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί Start *ΜΙΑ ΦΟΡΑ*. Το μαγείρεμα αρχίζει πάλι από εκεί που σταμάτησε.
Πιέζοντας το κουμπί Start *ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ* θα αυξηθεί ο χρόνος κατά 30 δευτερόλεπτα.

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα κάθε λεπτό, επί 10 λεπτά, όταν τελειώσει το μαγείρεμα. Πιέστε το κουμπί STOP ή ανοίξτε την πόρτα για να σταματήσει το ηχητικό σήμα.
Σημείωση: Ο φούρνος συγκρατεί τις ρυθμίσεις μόνο για 60 δευτερόλεπτα, αν ανοίξετε και μετά κλείσετε πάλι την πόρτα, αφού τελειώσει το μαγείρεμα.

ΡΟΛΟΪ

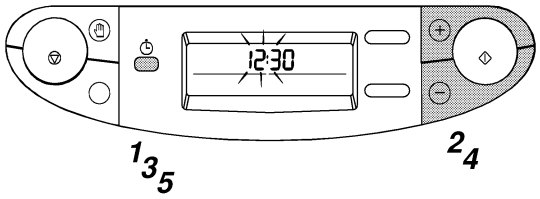

Λήξη χρόνου ρολογιού: κάθε βήμα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 60 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά η οθόνη θα επιστρέψει στη λειτουργία standby αυτόματα.

1. Πιέστε το κουμπί του Ρολογιού (3 δευτερόλεπτα) μέχρι να αναβοσβήσει το αριστερό ψηφίο (ώρες.
2. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε τις ώρες.
3. Πιέστε ξανά το κουμπί του ρολογιού. (Τα δύο ψηφία στα δεξιά (λεπτά) αναβοσβήνουν).
4. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
5. Πιέστε πάλι το κουμπί του Ρολογιού.

Το Ρολόι είναι πλέον ρυθμισμένο και αρχίζει να λειτουργεί.

Σημείωση: Οταν συνδέσετε τη συσκευή για πρώτη φορά στο ρεύμα ή μετά από μια διακοπή ρεύματος, η οθόνη είναι κενή. Αν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, η οθόνη θα παραμείνει κενή μέχρι να ρυθμιστεί ο χρόνος μαγειρέματος.

Αν επιθυμείτε να αφαιρέσετε το ρολόι από την οθόνη, μόνο αφότου έχει ρυθμιστεί. Απλά πιέστε ξανά το κουμπί του ρολογιού (3 δευτερόλεπτα) μέχρι να αναβοσβήσει το αριστερό ψηφίο (ώρες). Στη συνέχεια πιέστε το κουμπί Stop.

Για να επαναφέρετε το ρολόι, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

ΚΟΥΜΠΙ 6TH SENSE ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

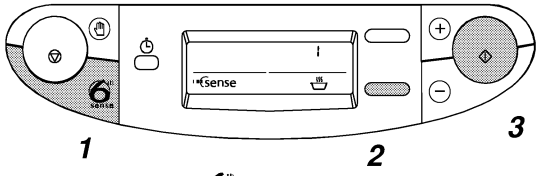

1. Πιέστε το κουμπί 6th sense για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
2. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί FOOD για να ρυθμίσετε την κατηγορία τροφίμου.
3. Πιέστε το κουμπί Start.

Η πλαστική μεμβράνη ή το καπάκι πρέπει να είναι τρυπημένα για να ανακουφίζεται η πίεση και να μη σκάσει το φαγητό, διότι δημιουργείται ατμός κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για μαγείρεμα ΜΟΝΟ. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που ανήκουν στις κατηγορίες που αναγράφονται εδώ. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία “Μαγείρεμα και ζέσταμα με μικροκύματα” για άλλα φαγητά και βάρη που δεν αναφέρονται.

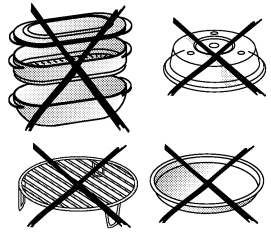

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ		
1	ΨΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ (2 - 4 τεμάχια περίπου 250 γρ. το τεμάχιο)	Τρυπήστε τις πατάτες και τοποθετήστε τις σε ένα πυρίμαχο πιάτο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Θυμηθείτε ότι ο φούρνος, το πιάτο και το φαγητό καίνε.
2	ΒΡΑΣΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ (250 γρ. - 1 κιλό)	Διαλέξτε πατάτες ίδιου μεγέθους. Κόψτε τις μεγαλύτερες στη μέση. Τοποθετείστε τις πατάτες στο κάτω μέρος του ατμομάγειρα. Προσθέστε 100 ml νερού και κλείστε με το καπάκι. Αν θέλετε, προσθέστε λίγο αλάτι στο νερό.
3	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (250 - 750 γρ.)	Τοποθετείστε τα λαχανικά στο κάτω μέρος του ατμομάγειρα. Προσθέστε 100 ml νερού και κλείστε με το καπάκι. Αν θέλετε, προσθέστε λίγο αλάτι στο νερό.

ΚΟΥΜΠΙ 6TH SENSE ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STEAM

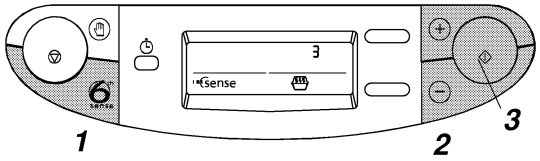

1. Πιέστε το κουμπί 6th sense για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία.
2. Πιέστε το κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος. (Αν δεν ρυθμίσετε το χρόνο, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο σημείο βρασμού πριν το σβήσετε).
3. Πιέστε το κουμπί Start.

Να έχετε πάντα το φαγητό σκεπασμένο με ένα καπάκι. Φροντίστε το σκεύος και το καπάκι να είναι κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων, πριν τα χρησιμοποιήσετε. Αν δεν έχετε καπάκι για το σκεύος που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πιάτο στη θέση του. Αν χρησιμοποιήστε πιάτο, τοποθετήστε το με τη βάση να βλέπει προς το δοχείο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε πλαστικό περιτύλιγμα ή αλουμινόχαρτο για να σκεπάσετε το φαγητό.

Τα σκεύη που θα χρησιμοποιήσετε δεν πρέπει να τα γεμίσετε πάνω από τη μέση. Αν θέλετε να βράσετε μεγάλες ποσότητες, πρέπει να επιλέξετε μεγάλο σκεύος, για να είστε σίγουροι ότι δεν θα γεμίσει πάνω από τη μέση. Αυτό είναι για να αποφύγετε τον υπερβολικό βρασμό.

Μαγείρεμα λαχανικών
Τοποθετείστε τα λαχανικά στον σουρωτήρι, ρίξτε 50-100 ml νερού μέσα στο κάτω μέρος. Κλείστε με το καπάκι και ρυθμίστε το χρόνο.
Τα μαλακά λαχανικά όπως μπρόκολα και πράσο χρειάζονται χρόνο μαγειρέματος 2-3 λεπτά.
Τα πιο σκληρά λαχανικά όπως καρότα και πατάτες χρειάζονται χρόνο μαγειρέματος 4-5 λεπτά.

Μαγείρεμα ρυζιού.
Χρησιμοποιείστε τις συστάσεις στη συσκευασία σχετικά με το χρόνο μαγειρέματος, την ποσότητα του νερού και το ρύζι. Βάλτε τα υλικά στο κάτω μέρος, κλείστε με το καπάκι και ρυθμίστε το χρόνο.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τρόφιμα όπως λαχανικά, ψάρι, ρύζι και πάστες.
Λειτουργεί σε 2 βήματα.
* Το πρώτο βήμα φέρνει γρήγορα το φαγητό σε θερμοκρασία βρασμού.
* Το δεύτερο βήμα ρυθμίζει αυτόματα το φαγητό σε θερμοκρασία σιγανού βρασμού, για να μην κοχλάζει.



Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η χύτρα είναι σχεδιασμένη *μόνο για χρήση* ***με μικροκύματα!***
Δεν πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.
Αν χρησιμοποιήσετε τη χύτρα *με άλλη λειτουργία μπορεί να γίνει ζημιά.*
Να ελέγχετε πάντα *αν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο.*
Τοποθετείτε πάντα *τη χύτρα πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.*

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

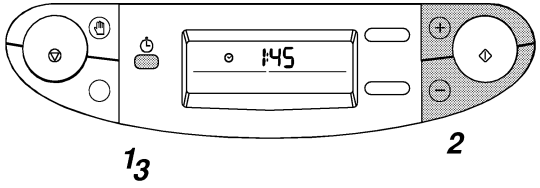

1. Πιέστε μια φορά το κουμπί του Ρολογιού.
2. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε την επιθυμητή διάρκεια του χρονοδιακόπτη.
3. Πιέστε πάλι το κουμπί του Ρολογιού για να ξεκινήσει ο χρονοδιακόπτης.

Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα όταν ο χρονοδιακόπτης σταματήσει την αντίστροφη μέτρηση.

Αν πιέσετε το κουμπί του Ρολογιού μια φορά εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει στο Χρονοδιακόπτη. Εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η οθόνη εμφανίζει πάλι το χρόνο μαγειρέματος (αν τη στιγμή εκείνη ο φούρνος ψήνει).

Ο χρονοδιακόπτης είναι απόλυτα **ανεξάρτητος** από όλες τις άλλες λειτουργίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή ανεξάρτητα από το εάν λειτουργεί ή όχι ο φούρνος εκείνη τη στιγμή.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν χρειάζεστε ένα χρονοδιακόπτη για να μετρήσετε τον ακριβή χρόνο μαγειρέματος όπως π.χ. για αυγά, ζυμαρικά ή φούσκωμα της ζύμης πριν το ψήσιμο κλπ.

Για να σταματήσετε το Χρονοδιακόπτη ενώ λειτουργεί πίσω από κάποια άλλη λειτουργία, πρέπει προηγουμένως να επαναφέρετε το Χρονοδιακόπτη πάνω, πιέζοντας το κουμπί του Ρολογιού, και στη συνέχεια να το σταματήσετε πιέζοντας το κουμπί STOP ακόμη μία φορά.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΖΕΣΤΑΜΑ

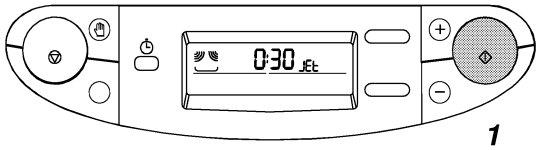

1. Πιέστε το κουμπί Start.

Αυτή η λειτουργία ξεκινά αυτόματα με το επίπεδο ισχύος ρυθμισμένο στην πλήρη ισχύ και το χρόνο μαγειρέματος ρυθμισμένο στα 30 δευτερόλεπτα. *Κάθε επιπλέον πάτημα* αυξάνει το χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε το χρόνο πιέζοντας τα κουμπιά +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο και μετά την έναρξη της λειτουργίας.

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για το γρήγορο ξαναζέσταμα φαγητών που περιέχουν πολύ νερό, όπως σούπες, καφές ή τσάι.



Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Manual ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

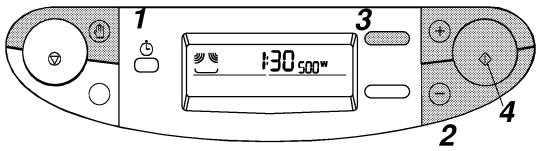

1. Πιέστε το κουμπί MANUAL για επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας.
2. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
3. Πιέστε το κουμπί WATTS συνεχόμενα για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
4. Πιέστε το κουμπί START.

Αφού αρχίσει η διαδικασία μαγειρέματος:
Μπορείτε εύκολα να αυξήσετε το χρόνο κατά διαστήματα των 30 δευτερολέπτων, πιέζοντας το κουμπί START. *Κάθε πάτημα* αυξάνει το χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε το χρόνο πιέζοντας τα κουμπιά +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε την ισχύ των μικροκυμάτων, πιέζοντας το κουμπί WATTS.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για το κανονικό μαγείρεμα και ξαναζέσταμα όπως με λαχανικά, ψάρια, πατάτες και κρέατα.



Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Manual ΓΚΡΙΛ

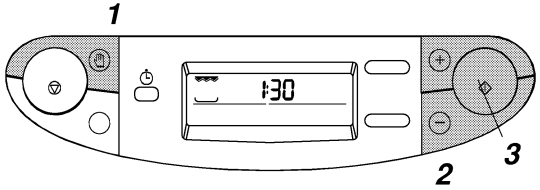

1. Πιέστε το κουμπί MANUAL για επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας.
2. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
3. Πιέστε το κουμπί Start.

Μην αφήνετε την πόρτα του φούρνου ανοικτή για πολύ, όταν λειτουργεί το Grill, γιατί έτσι πέφτει η θερμοκρασία.

Για τρόφιμα όπως τυρί, τοστ, μπριζόλες και λουκάνικα, τοποθετήστε τα στην ψηλή σχάρα.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ροδοκοκκινίσει το φαγητό όμορφα και γρήγορα.

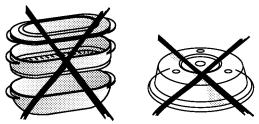

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Βεβαιωθείτε *ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και κατάλληλα για το φούρνο πριν τα βάλετε στο Grill.*
Μη *χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη όταν χρησιμοποιείτε το Grill. Θα λειώσουν.*
Αντικείμενα από ξύλο ή χαρτί είναι επίσης ακατάλληλα.

6th sense ΚΟΥΜΠΙ 6TH SENSE ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CRISP

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ		
Για τρόφιμα τα οποία δεν αναγράφονται σ' αυτόν τον πίνακα και αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το συνιστώμενο βάρος, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία για τη χειροκίνητη λειτουργία Crisp.		
1	ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ (250 γρ. - 600 γρ.)	Απλώστε τις τηγανητές πατάτες ομοιόμορφα στο πιάτο crisp. Αλατίστε εάν θέλετε πιο τραγανιστές πατάτες. Οι πατάτες μπορούν να τηγανιστούν όταν εμφανιστεί ο χρόνος.
2	ΠΙΤΣΑ, λεπτή ζύμη (250 γρ. - 500 γρ.)	Για πίτσες με λεπτή ζύμη.
3	ΠΙΤΣΑ ΤΑΨΙΟΥ (300 γρ. - 800 γρ.)	Για πίτσες με χοντρή ζύμη.
4	ΚΙΣ (400 γρ. - 800 γρ.)	Τοποθετείστε την κις απευθείας στο πιάτο crisp.
5	ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (250 γρ.- 600 γρ.)	Απλώστε τις φτερούγες κοτόπουλου ομοιόμορφα στο πιάτο crisp.

ΚΟΥΜΠΙ 6TH SENSE ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CRISP

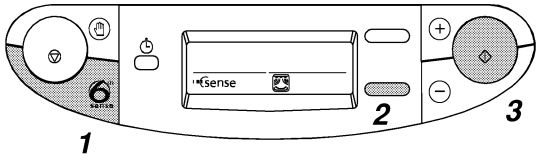

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ζεστάνετε γρήγορα το φαγητό σας σε ένα βήμα από την κατάψυξη σε θερμοκρασία σερβιρίσματος. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για έτοιμα κατεψυγμένα τρόφιμα.

1.Πιέστε το κουμπί 6th sense για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
2. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί FOOD για να ρυθμίσετε την κατηγορία τροφίμου.
3. Πιέστε το κουμπί Start.

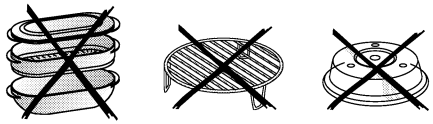

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Ρύθμιση του ψησίματος
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε προσωπικά το τελικό αποτέλεσμα μέσω της λειτουργίας **ελέγχου ψησίματος**. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιτύχετε υψηλότερη ή χαμηλότερη τελική θερμοκρασία ή μεγαλύτερο ή συντομότερο χρόνο. Η ρύθμιση αυτή δίνει συνήθως το καλύτερο αποτέλεσμα.
Σε περίπτωση που το φαγητό που ζεστάνατε είναι πολύ ζεστό για να το φάτε αμέσως. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα, αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία την επόμενη φορά.
Αυτό γίνεται επιλέγοντας μια υψηλότερη ή χαμηλότερη στάθμη με το κουμπί WATTSS.

\+ Αυξάνει τη τελική θερμοκρασία.

− Μειώνει τη τελική θερμοκρασία.

Σημείωση:
Το ψήσιμο μπορεί να ρυθμιστεί ή να τροποποιηθεί μόνο πριν από τη λειτουργία.

Το πρόγραμμα δεν πρέπει να διακοπεί, όσο εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "[_ _ _]".

Το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί όταν εμφανίζεται στην οθόνη ο χρόνος λειτουργίας.

Χρησιμοποιήστε μόνο το τηγάνι που διατίθεται για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Άλλα τηγάνια που κυκλοφορούν στην αγορά δεν θα δώσουν το σωστό αποτέλεσμα με τη λειτουργία αυτή.



⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Μη βάζετε *το φαγητό μέσα σε σκεύη ή με το περιτύλιγμά του πάνω στο τηγάνι!*
Πάνω στο τηγάνι *πρέπει να βάζετε μόνο το φαγητό.*

Manual ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ GRILL

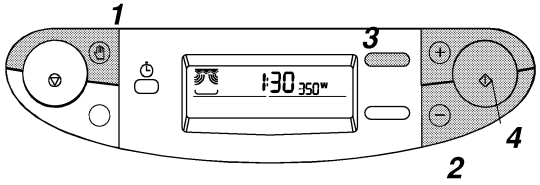

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για μαγείρεμα φαγητών όπως το γκρατινέ, λαζάνια, πουλερικά και ψητές πατάτες.



Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

1. Πιέστε το κουμπί MANUAL για επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας.
2. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
3. Πιέστε το κουμπί WATTS συνεχόμενα για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
4. Πιέστε το κουμπί START.

Η μέγιστη δυνατή ισχύς μικροκυμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το Grill Combi περιορίζεται στο εργοστασιακά προκαθορισμένο όριο.

Τοποθετήστε το φαγητό στη ψηλή σχάρα ή στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο κατά το μαγείρεμα με αυτή τη λειτουργία.

Manual ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CRISP

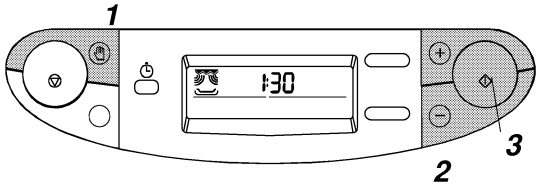

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ξαναζεστάνετε και να ψήσετε πίτσες και άλλα φαγητά με βάση τη ζύμη. Η λειτουργία αυτή είναι επίσης καλή για να τηγανίσετε αυγά και μπέικον, λουκάνικα, μπιφτέκια κλπ.

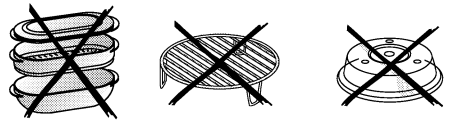

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

1. Πιέστε το κουμπί MANUAL για επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας.
2. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
3. Πιέστε το κουμπί Start.

Ο φούρνος λειτουργεί αυτόματα με Μικροκύματα και Grill για να ζεστάνει το τηγάνι. Έτσι το τηγάνι θα φτάσει γρήγορα στην κατάλληλη θερμοκρασία για να αρχίσει να ροδοκοκκινίζει και να ξεροψήνει το φαγητό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Φροντίστε *να τοποθετήσετε σωστά το τηγάνι, στο κέντρο του γυάλινου περιστρεφόμενου δίσκου.*
Ο φούρνος και το τηγάνι καίνε *πολύ, όταν χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.*
Μην ακουμπάτε το καυτό τηγάνι *πάνω σε επιφάνεια που μπορεί να είναι ευαίσθητη στη θερμότητα.*
Προσέξτε να μην ακουμπήσετε *στην οροφή, πίσω από την αντίσταση του Grill.*

Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια *ή* ***το ειδικό χερούλι*** *που διατίθεται για να πιάσετε το καυτό τηγάνι.*

Χρησιμοποιήστε μόνο το τηγάνι που διατίθεται για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Άλλα τηγάνια που κυκλοφορούν στην αγορά δεν θα δώσουν το σωστό αποτέλεσμα με τη λειτουργία αυτή.



ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ (JET DEFROST)

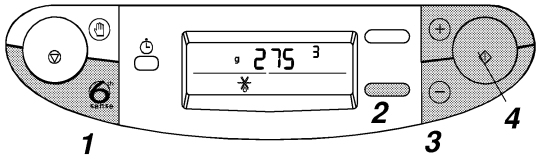

1. Πιέστε το κουμπί 6th sense για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
2. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί FOOD για να ρυθμίσετε την κατηγορία τροφίμου.
3. Πιέστε τα κουμπιά + / - για να ρυθμίσετε το καθαρό βάρος του φαγητού που θα αποψυχθεί.
4. Πιέστε το κουμπί START.

Στο μέσο της διαδικασίας της απόψυξης ο φούρνος σταματά και σας ζητά να γυρίσετε τα τρόφιμα με την ένδειξη “TURN”.
— Ανοίξτε την πόρτα.
— Γυρίστε τα τρόφιμα.
— Κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε πάλι πιέζοντας το κουμπί Start.

Σημείωση: Ο φούρνος θα συνεχίσει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από 2 λεπτά, αν δε γυρίσετε το φαγητό. Ο χρόνος απόψυξης θα είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση αυτή.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για την απόψυξη κρέατος, πουλερικών, ψαριού, λαχανικών και ψωμιού.

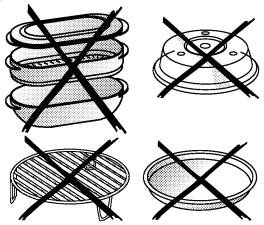

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Πάντοτε τοποθετείτε το φαγητό στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

Αυτή η λειτουργία χρειάζεται να γνωρίζει το καθαρό βάρος των τροφίμων. Ο φούρνος θα υπολογίσει αυτόματα τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόψυξης/μαγειρέματος.

Κατεψυγμένα τρόφιμα:
Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από της κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μικρότερο βάρος για τα τρόφιμα.
Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μικρότερη από της κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος για τα τρόφιμα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ		
Για τρόφιμα τα οποία δεν αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το συνιστώμενο βάρος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία "Μαγείρεμα και ζέσταμα με μικροκύματα" και να επιλέξετε τα 160 W κατά την απόψυξη.		
1	ΚΡΕΑΣ (100 γρ. - 2 κιλά)	Κιμάς, κοτολέτες, μπριζόλες ή ψητά.
2	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (100 γρ. - 3 κιλά)	Ολόκληρα κομμάτια κοτόπουλο ή φιλέτα.
3	ΨΑΡΙ (100 γρ. - 2 κιλά)	Ολόκληρες μπριζόλες ή φιλέτα.
4	ΛΑΧΑΝΙΚΑ (100 γρ. - 2 κιλά)	Ανάμικτα λαχανικά, μπιζέλια, μπρόκολο κλπ.
5	ΨΩΜΙ (100 γρ. - 2 κιλά)	Καρβέλι, ψωμάκια ή φρατζολάκια.

ΚΟΥΜΠΙ 6TH SENSE ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΣΤΑΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

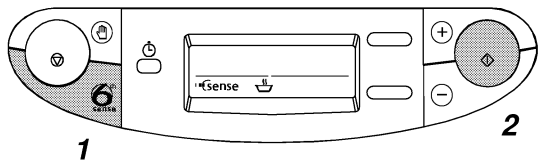

1. Πιέστε το κουμπί 6th sense για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
2. Πιέστε το κουμπί Start.

Ρύθμιση του ψησίματος
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε προσωπικά το τελικό αποτέλεσμα μέσω της λειτουργίας ρύθμισης **ψησίματος**. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιτύχετε υψηλότερη ή χαμηλότερη τελική θερμοκρασία ή μεγαλύτερο ή συντομότερο χρόνο. Η ρύθμιση αυτή δίνει συνήθως το καλύτερο αποτέλεσμα.
Σε περίπτωση που το φαγητό που ζεστάνατε είναι πολύ ζεστό για να το φάτε αμέσως. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα, αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία την επόμενη φορά.
Αυτό γίνεται επιλέγοντας μια υψηλότερη ή χαμηλότερη στάθμη με το κουμπί WATTS.

\+ Αυξάνει τη τελική θερμοκρασία.

\- Μειώνει τη τελική θερμοκρασία.

Σημείωση:
Το ψήσιμο μπορεί να ρυθμιστεί ή να τροποποιηθεί μόνο πριν από τη λειτουργία.
Το πρόγραμμα δεν πρέπει να διακοπεί, όσο εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “[_ _]“.

Το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί όταν εμφανίζεται στην οθόνη ο χρόνος λειτουργίας.

Όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε ένα φαγητό στο ψυγείο ή το τοποθετείτε στο πιάτο για ζέσταμα, τοποθετήστε τα παχύτερα, πυκνότερα τρόφιμα προς την περιφέρεια του πιάτου και τα λεπτότερα, λιγότερο πυκνά στο κέντρο.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν ξαναζεσταίνετε έτοιμο φαγητό είτε κατεψυγμένο, είτε σε θερμοκρασία ψυγείου ή δωματίου.
Τοποθετήστε το φαγητό σε ένα πυρίμαχο πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα.

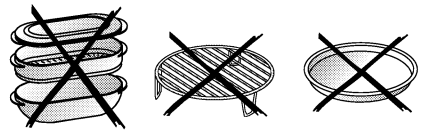

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Τοποθετήστε λεπτές φέτες
κρέατος τη μια πάνω από την άλλη ή εναλλάξτε τις.
Οι πιο χοντρές φέτες όπως ρολό κρέατος ή λουκάνικα πρέπει να τοποθετηθούν κοντά η μια στην άλλη.

Χρόνος αναμονής
Αν αφήσετε τα τρόφιμα για 1-2 λεπτά πριν, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο, ειδικά για κατεψυγμένα τρόφιμα.



Να χρησιμοποιείτε πάντα το καπάκι που διατίθεται με τη λειτουργία αυτή, εκτός αν ζεσταίνετε σούπες, οπότε το καπάκι δεν χρειάζεται! Αν το φαγητό είναι συσκευασμένο κατά τρόπο που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το καπάκι, πρέπει να κόψετε τη συσκευασία σε 2-3 σημεία, για να φεύγει η υπερβολική πίεση κατά το ζέσταμα.

Ανακούφιση της πίεσης
Η πλαστική μεμβράνη πρέπει να είναι τρυπημένη για να ανακουφίζεται η πίεση και να μη σκάσει το φαγητό διότι δημιουργείται ατμός κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Το καθαρό βάρος θα πρέπει να διατηρηθεί μεταξύ **250 - 600 γρ.** όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία. Διαφορετικά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μη αυτόματη λειτουργία για να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα.

Για να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα, φροντίστε ο φούρνος να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου, πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.